

必ずお読みください

取扱説明書

温度スイッチ

形式-PWS形

SAGINOMIYA

はじめに

このたびは、WS形温度スイッチをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。



安全上のご注意

△ 警告


- 通電中はカバーを絶対に外さないでください。感電の恐れがあります。
- 必ず電源を切ってから配線してください。感電の恐れがあります。
- 製品に水をかけないでください。感電の恐れがあります。
- コード入りロゴムを外さないで配線してください。または、コンジットを使用してください。
コードが傷ついて感電の恐れがあります。

取付方法

- 温度スイッチを取り付ける時には、本体内側にある3ヶ所の錐形取付穴を利用して下さい。
- 錐形取付穴は、下図A部の位置で締め付けを行い、B部の位置では締め付けしないで下さい。
本体が変形し、不具合の原因となります。

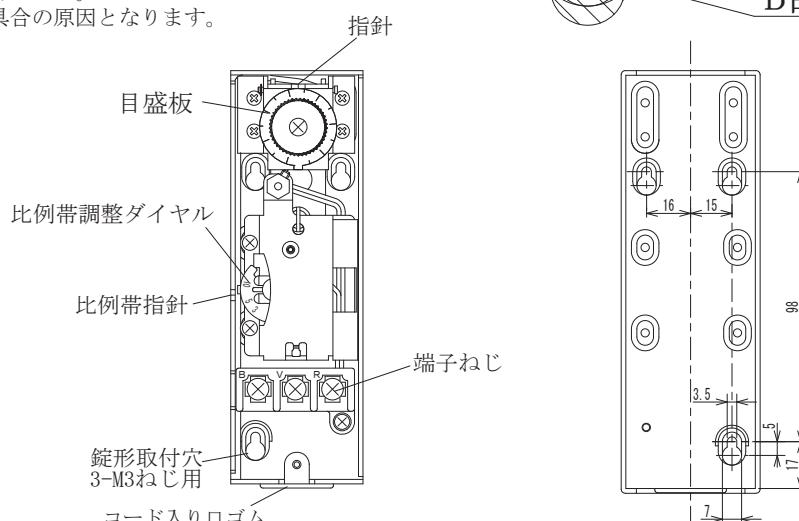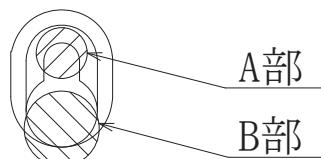

外観寸法

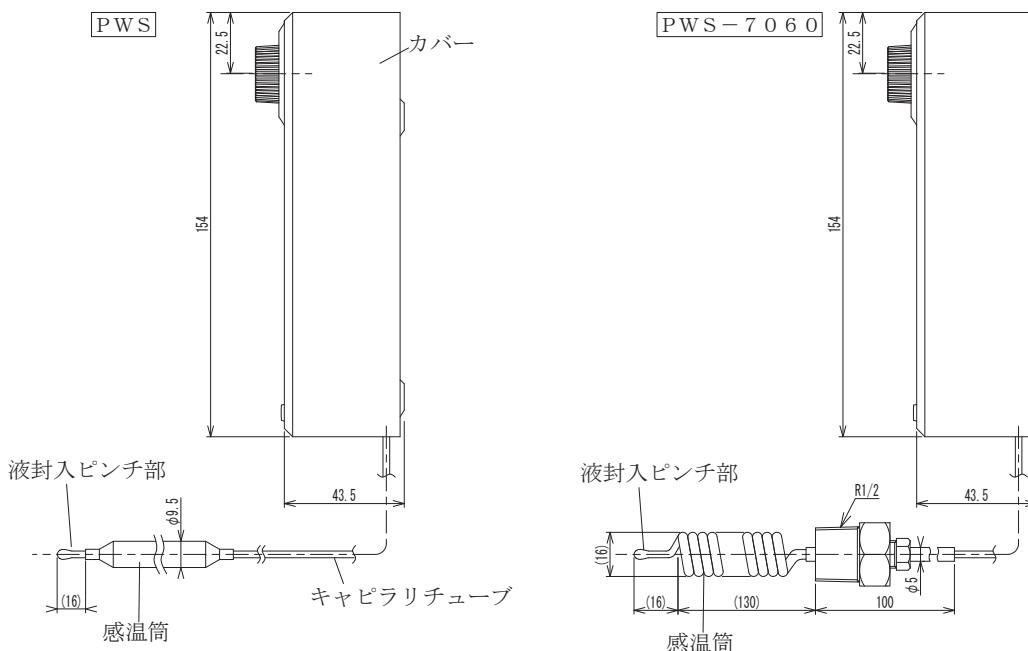


配線方法

電線の接続は端子盤に端子ねじが付いていますので、下図の結線図をご参照の上、各用途に合わせてご使用ください。

- ・電気定格以内で使用してください。
- ・端子ねじは装着されているM4×0.7×6を使用してください。
- ・接続前に端子記号をよくご確認ください。

電気定格

AC 24V 50mA
ポテンショメータ抵抗
公称 0~135Ω

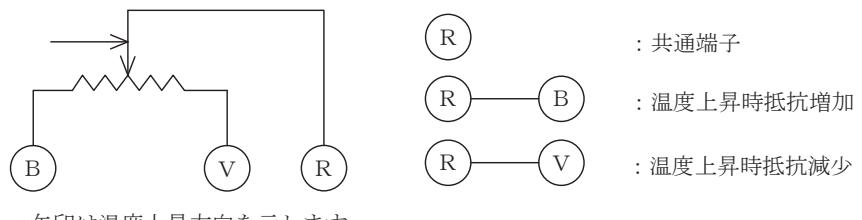

付属品

標準付属品として、蓋が1個付属しております。

目盛板を目隠ししたい場合、ツマミ固定ねじを緩めてツマミを取り外し、カバー穴に貼り付けてご使用ください。

